


S'ASSURER QUE L'ENDROIT CHOISI POUR L'INSTALLATION D'UN SOUS CABINET DOIT ÊTRE À PROXIMITÉ D'UNE PRISE DE COURANT NE PAS INSTALLER SI BRANCHER DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE. POUR USAGE INTÉRIEURE SEULEMENT..


1. Faire pivoter la tête de la lampe pour vous permettre de voir les fentes




2. Tout en tenant le luminaire en position de montage contre la surface de montage, utilisez un crayon pour marquer les emplacement des fentes.

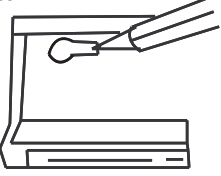



3. Percez un trou pilote de 1.5mm à chaque emplacement identifié pour l'insertion d'une vis. Commencez à enfoncer votre vis mais pas à fond. Faites glisser le luminaire jusqu'à ce que les pied étroit des fentes soit en dessous des têtes de vis.




4. En vous servant d'un tournevis ou d'un autre outils similaire, éjectez le capuchon en plastique qui couvre la prise d'entrée.

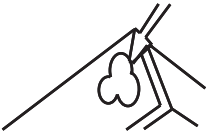

5. Optionnellement l'unité peut être installé de bout à bout à l'aide d'un connecteur ou d'un câble de connection de 6" inclus. Des câble de 24" ou de 48" sont vendus séparément.

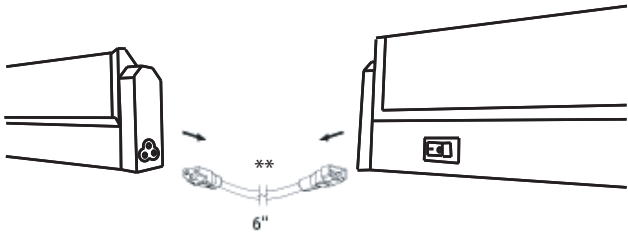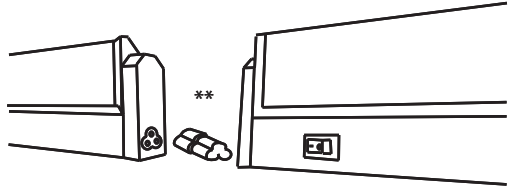


6. Attaché le fil électrique à la prise d'entrée de l'unité. Une fois bien installé vous pouvez acheminé le fils électrique jusqu'à la prise de courant et branchez le. Votre luminaire est prêt à utiliser.

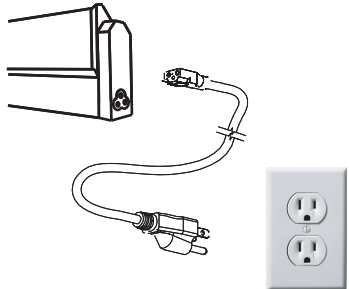

2044 autoroute 440, Laval, Québec H7S 2M9  
T: 1-800-776-7891 / 450-686-0770 F: 1-800-309-9401  
[www.ndrelectric.com](http://www.ndrelectric.com)

SI VOTRE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INTALLÉ AVEC CÂBLE DIRECT, IL N'EST PAS RECOMMANDÉ D'ENLEVER LES CAPUCHONS EN PLASTIQUE. AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION ASSURER VOUS QUE LE COURANT SOIT COUPÉ.

1. Retourner le luminaire et situé la plaque amovible. En utilisant un tournevis ou un appareil similaire enlever la plaque amovible.

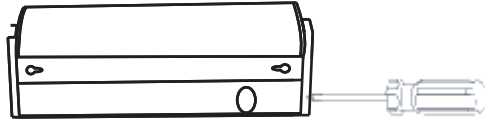


2. Une fois que vous aurez déterminé la position dans laquelle le luminaire sera installé marquez l'endroit défonçable correspondant le plus près possible de l'extrémité à multiples fils isolé et défoncez le en utilisant un tournevis ou un marteau.



3. Attachez le coupleur de fils (non-inclu) en insérant l'extrémité filetée depuis l'extérieur du luminaire à travers la partie défoncée. Fixer le coupleur de fils au chassis du luminaire en serrant le mécanisme de fixation. (depuis l'intérieur).



4. À l'intérieur du compartiment 2 fils conducteur et un fil mise à terre.

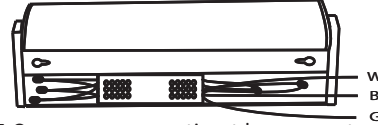

5. Commencer en retirant les connecteurs de fils. Connecter les fils blanc avec les fils blanc et les noirs avec les noirs.


6. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un bon fonctionnement il faut que votre luminaire soit mis à la terre correctement. Si vous ne savez pas mettre votre luminaire à terre correctement consulter un électricien.

7. Pour remettre la plaque amovible simplement remettre par dessus le compartiment à fils et presser vers le bas.

8. L'installation est maintenant terminée, veuillez remettre le courant et allumer votre luminaire avec l'interrupteur.

### Avec boîte de jonction

1. Répéter les étapes # 1 et 2 mentionné ci-haut
2. Branchez source de courant (filage) à la boîte de jonction

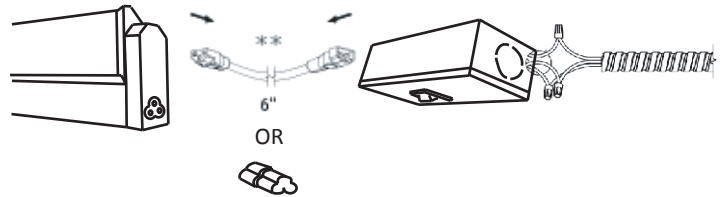

3. Branchez le luminaire à la boîte de jonction utilisant soit le connecteur ou le câble de connection de 6" inclus.

La garantie s'applique sur le produits débutant à la date original de l'achat pour une durée de un (1) ans ou 365 jours sur tout dommages manufacturiers. Le propriétaire doit avoir une copie de sa facture ayant la date d'achat. Les ampoules incluses dans ce luminaire ne sont pas couvert par cette garantie. Les obligation du manufacturier sous cette garantie est limité au coût des composantes. Nous ne sommes pas responsable du coût de branchement, d'installation ni des remplacement des pièces et de leur transport. Pour toute réclamations, veuillez contracter notre département de services: NDR Électrique n'est pas responsable de tout dommages résultant d'une installation qui n'est pas conforme à l' Association Canadienne de standardisation (CSA)  
T: 1-800-776-7891 or email us at [info@ndrelectric.com](mailto:info@ndrelectric.com)